
PHILIPS

AZ 8048 Radio Cassetterecorder / CD Player

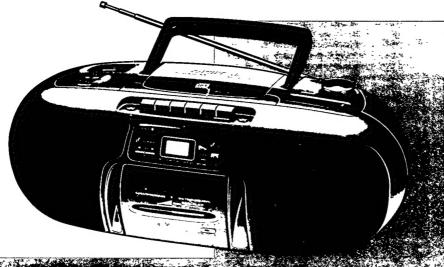



/dec. %





KOM



PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA No abrir, nesgo de choque eléctrico

ATENCIÓN-

Versisque que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato

Para evitar el ricsgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, durijase al personal calificado

Lea cuidadosamente su instructivo de maneio. Garantía página 83

(BR) Brasil

Garantia página 83

(AUS) Australia

Guarantee page 84

NZ New Zealand

Guarantee page 84

(N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

(DK) Danmark

Typeskiltet findes på bagsidan af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radiointerferens af Europæisk Fælleskab.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkloblet og afbryder ikke strommen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Adversel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

CLASS 1 LASER PRODUCT English page 4

Français page 11

Español página 18

Deutsch Seite 25

Nederlands pagina 32

Italiano pagina 39

Português página 46

Dansk side 53

Svenskasida 60

Έλληνικά σελίδα 74

1. ALLGEMEINES

2. WARTUNG

INHALTSANGABE

1. ALLGEMEINES	
2. WARTUNG	25
3. BEDIENELEMENTE - ANSCHLÜSSE	26
4. STROMVERSORGUNG	27
5. RADIO	
6. CD SPIELER	28-29
7. CASSETTENDECK	29-30
8. FEHLERSUCHE	

UMWELTSCHUTZ

Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend der örtlichen Bestimmungen entsorgen können.

- Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilbar ist:
- Wellpappe (Schachtel)
- expandierbares Polystyrol Styropor @ (Puffer)
- Polyäthylen (Taschen, Schaumstoffolien)
- Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben zerlegt werden können.
 Werfen Sie keine Batterien in den Hausmüll.

Das Typenschild befindet sich unten am Gerät.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Die Aufnahme ist nur im Rahmen der Urheberrechte oder anderer Rechte Dritter zulässig.

ALLGEMEIN

- Der CD-Spieler und das Cassetten-Deck enthalten selbstschmierende Lager die nicht geölt oder geschmiert werden dürfen.
- Fingerabdrücke, Staub und Schmutz können mit einem weichen und sauberen, leicht angefeuchteten Lederlappen abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel: diese k\u00f6nnen das Geh\u00e4use angreifen.
- Schützen Sie das Gerät, die Batterien, die CDs und die Cassetten vor Regen und Feuchtigkeit, vor Sand und vor Hitze z.B. von Heizgeräten oder im Innenraum von in der Sonne geparkten Autos.

WARTUNG DES CD-SPIELERS



 Bei einem raschen Wechsel von einer kalten in eine warme Umgebung kann die Linse beschlagen. Das Abspielen einer CD ist dann nicht möglich. Reinigen Sie die Linse nicht, sondern lassen Sie das Gerät sich einige Zeite akklimatisieren.

WARTUNG DER CASSETTENDECKS

Um eine gute Aufnahme- und Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die angegebenen Teile (A)(B)(C) nach jeweils 50 Betriebsstunden oder sonst monatlich,


- Den Cassettenhalter öffnen mit STOP
- Einen Wattebausch leicht mit Alkohol oder einer speziellen Kopfreinigungsflüssigkeit anfeuchten.



- Auf PLAY ► drücken und die Gummiandruckrolle ©, reinigen.
- Auf PAUSE II drücken und die Tonachse ® und die Magnetköpfe A reinigen.
- Nach der Reinigung auf STOP

 drücken.
- Zur Reinigung der Magnetköpfe (3), können Sie auch eine Reinigungscassette einmal abspielen.

3. BEDIENELEMENTE und ANSCHLÜSSE

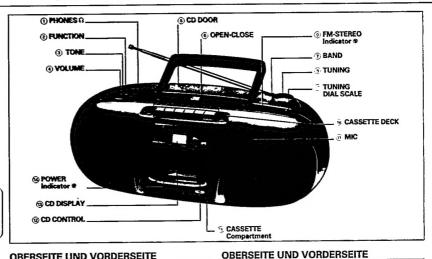

OBERSEITE UND VORDERSEITE

- 1) PHONES Buchse für Stereo-Kopfhörer ()
- FUNCTION-Schalter
 - CD: Zum Umschalten auf CD-Betrieb/Finschalten.
 - TAPE: Zum Umschalten auf Cassettenbetrieb/Ausschalten.
 - RADIO: Zum Umschalten auf Radiowiedergabe/Einschalten.
- (3) TONE Klangregler
- (A) VOLUME-Einsteller Zum Einstellen der Lautstärke.
- (5) CD-Schublade
- (6) OPEN-CLOSE-Zum Öffnen der CD-Schublade
- (7) BAND-Schalter

Zum Wählen zwischen MW und FM (UKW) oder zum Umschalten des Tuners (nur bei FM) auf Mono-Betrieb (nicht bei allen Ausführungen)

- (8) TUNING-Einsteller Zum Abstimmen auf einen Radiosender
- ein UKW-Stereo-Sender empfangen wird.
- (10) ABSTIMMSKALA
- (ii) EINGEBAUTES MIKRO Unter dem Lautsprechergitter
- (2) CD-Tasten

►II PLAY/PAUSE - Zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe.

■ STOP-Taste - Zum Stoppen der Wiedergabe REPEAT - Zum Wiederholen eines Stücks/aller

Idd/▶►I-Zum Überspringen von Stücken und zum Suchen in Vorwärts-oder Rückwärtsrichtung PROG - Zum Programmieren von Stücknummern im Speicher

- (3) CD-DISPLAY Gibt an, welche Funktion das Gerät gerade ausführt:
 - ➤: Wiedergabe mit PLAY
 - blinkend: PAUSE


PGM: Programmierung

REPEAT: Wiederholung eines Stücks REPEAT blinkend: Wiederholung aller Stücke ER - Fehler

- (4) Einschaltanzeige & Leuchtet auf, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.
- (15) CASSETTENFACH
- (CASSETTENDECK - PAUSE - Taste

 - STOP/EJ(ECT) Taste
 - F.FWD Taste
 - REWIND Taste
 - PLAY Taste
 - REC(ORD)/CD SYNCHRO Taste

RÜCKSEITE




- (7) AC MAINS Netzanschlußbuchse
- **BATTERIES** Batteriefach
- BEAT CANCEL-Schalter Zum Unterdrücken eventueller Pfeifgeräusche bei MW-Aufnahmen
- VOLTAGE Netzspannungsumschalter (nicht auf allen Ausführungen)

4. STROMVERSORGUNG 5. RADIO

STROMVERSORGUNG

Batterien

 Das Batteriefach öffnen und 7 Monozellen, Typ R20, UM1 oder D, einsetzen.



 Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.

Die Batterien werden bei Netzbetrieb abgeschaltet. Zum Umschalten auf Batterien den Stecker aus der Netzbuchse AC MAINS herausziehen.

Netzstrom

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (unten am Gerät) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihre Service-Werkstatt. Wenn das Gerät mit einem Netzspannungsumschalter VOLTAGE (3) ausgestattet ist, stellen Sie diesen Umschalter auf die örtliche Netzspannung.
- Das Netzkabel mit AC MAINS @ und der Netzsteckdose verbinden. Der Netzstrom ist jetzt eingeschaltet.
- Zur vollständigen Trennung vom Netz, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

RADIO-ANTENNEN

(LW und SW nicht auf allen Ausführungen)

- Bei UKW-Empfang (FM) die Teleskopantenne herausziehen und durch Neigen und Drehen ausrichten. Bei zu starkem UKW-Signal (in Sendernähe) empfiehlt es sich die Antenne einzuschieben.
- Für AM/MW- und LW-Empfang hat das Gerät eine eingebaute Antenne. Die Teleskopantenne kann also eingeschoben bleiben. Zum Ausrichten der Antenne das ganze Gerät drehen.
- Bei SW-Empfang die Teleskopantenne herausziehen und senkrecht stellen. Zur Empfangsverbesserung die Antennenlänge variieren.

RUNDFUNK-EMPFANG

- Den FUNCTION-Schalter auf RADIO stellen.
 Die Einschaltanzeige

 leuchtet auf.
- Den Ton mit den Reglern VOLUME und TONE einstellen.
- Den Wellenbereich mit dem BAND-Schalter wählen.
- Wenn die Angabe FM STEREO * erscheint, empfangen Sie einen UKW-Stereo-Sender. Treten bei UKW-Stereo-Empfang aufgrund einer nicht ausreichenden Signalstärke Störungen auf, können diese unterdrückt werden, indem FM auf Mono geschaltet wird (nicht bei allen Ausführungen). Die FM STEREO-Anzeige erlischt und der UKW-Sender wird in Mono wiedergegeben.
- Das Gerät ist ausgeschaltet wenn der FUNCTION Schalter sich in Stellung TAPE befindet und sie Recordertasten entriegelt sind.

KOPFHÖRERBUCHSE (1)

Sie können einen Stereo-Kopfhörer mit 3,5 mm Steckser an die Buchse Ω ① anschließen. Die Lautsprecher werden damit abgeschaltet.

UMGANG MIT CDs

- · Nur digitale Audio-CDs verwenden.
- Um die CD aus der Box herauszunehmen, beim Anheben der CD gegen die Mittenachse drücken





- Die CD niemals beschriften oder mit einem Aufkleber versehen.
- Fassen Sie die CD immer am Rande an und legen Sie sie immer in die Verpackung zurück.
- Zum Reinigen die CD anhauchen und mit einem weichen, nichtfasernden Tuch geradlinig von der Mitte aus in Richtung des Randes abwischen. Reinigungsmittel können die CD beschädigen!



 Schützen Sie die CDs vor Regen und Feuchtigkeit, vor Sand und vor Hitze z.B. von Heizgeräten oder im Innenraum von in der Sonne geparkten Autos.

ABSPIELEN EINER CD

- Den FUNCTION-Schalter auf CD stellen. The POWER indicator ** lights up.
- Zum Öffnen des Deckels auf OPEN.
 CLOSE drücken.
- Die CD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen.



- Den Deckel schließen. Der CD-Spieler startet und tastet die Inhaltsangabe der CD ab. Danach erscheint die Anzahl der Titel der CD-Spieler hält an.

 PGM ***EAT*

 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM **EAT*
 | PGM ***EAT*
 | PGM **EAT*
 | PGM **EAT*
- Den Ton mit den Reglern VOLUME und TONE einstellen.
- Für kurzzeitige Unterbrechungen auf PLAY/PAUSE >II drücken.
- Zum Stoppen auf STOP drükken.
 Der CD-Spieler geht ebenfalls in Stellung STOP:
 wenn Sie auf OPEN-CLOSE drücken;
- wenn das Ende der CD erreicht wird:
- wenn das Ende der CD erreicht Wird;
- wenn die Batterien ausgehen oder bei ande ren Stromunterbrechungen.
- Zum Herausnehmen der CD öffnen Sie den Deckel durch Drücken der OPEN-CLOSE-Taste Den CD-Deckel erst öffnen wenn sich der CD-Spieler in Stellung STOP befindet.

HE PREVIOUS/NEXT >>>

Durch *kurzes* Drücken auf NEXT oder PREVIOUS können Sie zu einem Titel springen, oder einen Titel wählen bevor Sie das Abspielen starten.

a. Während PLAY

NEXT → - gehe zum nächsten Titel
Wenn Sie den laufenden Titel überspringen
wollen, drücken Sie einmal kurz auf NEXT → I.
Wollen Sie mehrere Titel überspringen, dann
drücken Sie mehrmals kurz auf NEXT → bis
das Anzeigefeld die gewünschte
Stücknummer zeigt.

** PREVIOUS - gehe zum vorhergehenden Titel

Möchten Sie den laufenden Titel nochmals vom Anfang an hören, drücken Sie einmal kurz auf PREVIOUS ⊶.

Zum Wiederholen eines vorhergehenden Titels drücken Sie mehrmals kurz auf PREVIOUS ₩ bis im Anzeigefeld die richtige Stücknummer erscheint.

b. In Stellung STOP

In Stellung STOP bei eingelegter CD wählen Sie den Titel, indem Sie einmal oder mehrmals auf NEXT → oder PREVIOUS ← drücken bis die richtige Nummer erscheint. Zum Starten des Abspielens auf PLAY → drücken.

SUCHLAUF (44/M) WÄHREND DES ABSPIELENS

Mit NEXT und PREVIOUS können sie eine Passage aufsuchen.Die CD wird dann teilweise und beschleunigt abgespielt, der Ton bleibt aber erkennbar.

- Halten Sie w\u00e4hrend des Abspielens NEXT → zum Vorlauf bzw. PREVIOUS → zum R\u00fccklauf gedr\u00fcckt.
- Lassen Sie die Taste los wenn Sie die gewünschte Passage erkennen: ab dieser Passage wird die CD dann normal abgespielt.

Die Suchgeschwindigkeit hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt wird:

- die ersten zwei Sekunden langsam (der Ton bleibt h\u00f6rbar).
- anschließend mit erh\u00f6hter Geswindigkeit (ohne Ton).

7. CASSETTENDECK

WIEDERHOLUNG EINES TITELS ODER DER CD

- Vor oder während der Wiedergabe Taste REPEAT drücken.
- REPEAT leuchtet auf; der Titel wird jetzt ständig wiederholt.
- Vor oder wächrend der Wiedergabe zweimal Taste REPEAT drücken.
- Taste REPEAT erneut drücken, um die Wiederholung zu beenden.
- REPEAT verschwindet vom Display.

SPEICHERN VON TITELN

Sie können maximal 20 Titel in jeder beliebigen Reihenfolge speichern. Jeder Titel läßt sich beliebig oft speichern. Beim Abspielen hören Sie nur die gespeicherten Titel in der gewählten Reihenfolge.

Speichern von Hand

- Die Taste PROG drücken; auf dem Display erscheinen die Angaben PGM und ບົບ.
- Speichern Sie diese Nummer durch Drücken der PROG -Taste.
- Wählen und speichern Sie in dieser Weise alle gewünschten Titel.

Kontrolle der gespeichterten Auswahl

- Wenn Sie wiederholt die Taste PROG eine Sekunde lang drücken, zeigt das Display nacheinder alle gespeicherten Stücknummern in Reihenfolge.
- Nach dem letzten Stück wird wieder die Gesamtzahl der Stücke angezeigt.
 Anschließend erscheint die Angabe '00'.
- Die Taste noch einmal drücken; jetzt wird wieder das erste Stück des Programms angezeigt.

Hinweise:

Während der Wiedergabe eines Programms können mit der Taste ₩ oder ➤ die gewünschten programmierten Stücke angewählt werden.

LÖSCHEN EINES PROGRAMMS

- Zweimal Taste STOP drücken; es gunügt auch, direkt Taste OPEN/CLOSE zu drücken.
- Das Programm ist jetzt gelöscht.

COMPACT CASSETTEN

- Verwenden Sie für die Aufnahme nur NORMAL Cassetten (IEC I), bei denen die Laschen nicht herausgebrochen sind. Das Gerät ist nicht geeignet zum Aufnehmen auf CHROME (IEC II) oder METAL (IEC IV)
- Für die Wiedergabe können Sie jedoch jeden Cassettentyp einsetzen.
- Direkt am Anfang des Bandes erfolgt während der ersten 7 Sekunden, wenn der transparente Bandanfang vorbeiläuft, keine Aufnahme.
- Sie können eine Aufnahme vor unbeabsichtigtem Löschen schützen: halten Sie die Cassettenseite welche Sie schützen wollen auf Sich zugerichtet und brechen Sie die Lasche linksoben heraus. Jetzt läßt sich diese Seite nicht mehr bespielen. Zum Aufheben dieser Löschsperre decken Sie die Öffnung mit einem Stück Klebeband
- Schützen Sie die Cassetten vor Regen und Feuchtigkeit, vor Sand und vor Hitze z.B. von Heizgeräten oder im Innenraum von in der Sonne geparkten Autos.

CASSETTENWIEDERGABE

- · Den FUNCTION-Schalter auf TAPE stellen.
- Drücken Sie auf STOP/ EJ(ECT) und legen Sie eine bespielte Cassette ein.
- Zum schnellen Vor- und Rücklauf auf REW oder F.FWD drücken. Zum Stoppen auf STOP drücken.
- Zum Starten des Abspielens auf PLAY drücken.
- Den Ton mit den Reglern VOLUME und TONE einstellen,
- Zum Stoppen auf STOP drücken. Das Gerät wird damit ausgeschaltet.
 Bei erneutem Drücken öffnet sich das Cassettenfach.Am Bandende werden die Recordertasten entriegelt.
- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn sich der FUNCTION-Wahlschalter in der Position TAPE befindet und keine Tasten gedrückt sind. Die Einschaltanzeige * erlischt.

AUFNAHME

- Öffnen Sie den Cassettenhalter mit STOP/EJ.
- Legen Sie eine Cassette ein.
- Beim Mithören der Aufnah ...e den Ton mit den Reglem VOLUME und TONE einstellen. Die Stellung dieser Regler hat keinen Einfluß auf die Aufnahme.
- Zum Starten der Aufnahme die Tasten RECORD und PLAY gleichzeitig drücken.
- Wenn das Bandende erreicht ist, werden die Recorder-Tasten freigegeben.
- Zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste PAUSE drücken.
- Zum Fortsetzen der Aufnahme die Taste PAUSE erneut drücken.
- · Die Taste STOP drücken, wenn die Aufnahme vor Erreichen des Bandendes gestoppt werden soll. Durch erneutes Drücken dieser Taste öffnet sich das Cassettenfach.
- · Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn sich der MODE-Wahlschalter in der Position TAPE befindet und keine Tasten gedrückt sind.

CD Synchro - Aufnahme vom CD-Spieler

- Den FUNCTION-Schalter auf CD stellen. Sie brauchen den CD-Spieler nicht separat zu starten: sobald Sie auf REC(ORD) drücken, startet der CL-Spieler automatisch:
- steht der CD-Spielei in Stellung STOP, startet die Aufnahme vom Anfang der CD (oder vom Anfang des gespeicherten Programms):

Aufnahme vom Radio

- Den FUNCTION-Schalter auf RADIO stellen.
- Mit dem BAND-Schalter den Wellenbereich wählen.
- Mit dem TUNING-Einsteller auf den gewünschten Radiosender abstimmen.
- Bei Aufnahme von UKW-Sendern den Schalter MONO/STEREO auf die gewünschte Position stellen (nicht bei allen Ausführungen).
- Wenn während der Aufnahme eines MW-Senders Pfeifgeräusche zu hören sind. können diese unterdrückt werden, indem der Schalter BEAT CANCEL auf die andere Position gestellt wird.

Mono-Aufnahme vom eingebauten Mikrofon

- Den FUNCION-Schalter auf TA' E stellen.
- Den VOLUME-Regler auf Null stellen (ein Mithören während Mikrofonaufnahmen ist nicht möglich).

Starten und Stoppen der Aufnahme

- Zum Aufnanmestart auf RECORD drücken.
- Für kurze Unterbrechungen auf PAUSE drücken. Zum Weiterfahren diese Taste nochmals drücken.
- Zur Beendigung der Aufnahme auf STOP drücken. Bei erneutem Drücken öffnet sich das Cassettenfach.

8. FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE

Wenn ein Fehler auftritt, sehen Sie zuerst diese Hinweise bevor Sie das Gerät reparieren

Wenn Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht lösen können, wenden Sie sich an den Händler oder die Service-Stelle.

WARNUNG

Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selber zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

PROBLEM

- MÖGLICHE URSACHE
- LÖSUNG

Kein Ton

- VOLUME-Regler nicht hochgedreht
- VOLUME-Regler hochdrehen
- Kopfhörer ist angeschlossen
- Kopfhörer abstecken
- Batterien sind erschöpft
- Neue Batterien einsetzen
- Batterien sind falsch eingesetzt
- Batterien richtig einsetzen
- Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen
- Das Netzkabel richtig anschließen

Das Gerät reagiert nicht auf die Betätigung der Tasten

- Elektrostatische Entladung
- Das Gerät ausschalten, den Netzstecker herausziehen, undnach einigen Sekunden wieder anschließen

- Schwaches Radio-Antennensignal
- Die Antenne auf besten Empfang ausrichten:
- UKW (FM): Die Teleskopantenne neigen und drehen
- AM (MW/LW): Das gesamte Gerät drehen
- SW (KW): Teleskopantenne vertikal heraus-
- Störeinstreuungen von elektrischen Geräten wie Fernseher, Videorecorder, Computer, Thermostate, Leuchtstofflampen (TL). Motoren usw
- Das Radio von elektrischen Geräten fernhalten

Keine Cassettenaufnahme

- Cassettenlasche ist herausgebrochen
- · Die Öffnung mit einem Stück Klebeband schließen

Schlechte Tonqualität bei Cassettenwiedergabe

- Staub und Schmutz auf Köpfen, Tonwellen oder Andruckrollen
- · Köpfe, Tonwelle und Andruckrollen reinigen, siehe Wartung

Der CD-Spieler überspringt Titel

- Die CD ist beschädigt oder verschmutzt
- CD ersetzen oder reinigen
- SHUFFLE oder PROGRAM ist aktiv
- SHUFFLE- oder PROGRAM-Funktion abschalten



Brasil

Garantía para México

(MEX)

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado.

Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra. La garantíá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor. Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo. Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres. Con la presentacíon de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía. Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. 75 5-75-20-22 o 5-75-01-00

Garantía para Brasil

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda. e a Philips da Amazônia S.A. Indústria Eletrônica, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

- 1. Philips do Brasil Ltda. e Philips da Amazônia S.A. Indústria Eletrônica asseguram ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 180 dias (90 dias legal mais 90 dias adicional) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra que passa a fazer parte deste certificado.
- 2. Esta garantia perderá sua validade se:
 - A.O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instrucões.
 - B. O produto for alterado, violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
 - C. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - D.O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- Excluem-se igualmente desta garantia os defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
- Nos municípos onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado correm por conta do sr. consumidor requerente do serviço.

Philips do Brasil Ltda. e Philips da Amazônia S.A. Indústria Eletrônica

Para informações adicionais sobre o prodigto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o centro de informação ao consumidor:

☎ 0800-123123 (discagem direta gratuita) ou escreva para a caixa postal: 21462 cep 04698-970 - São Paulo



Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- -Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips
Consumer Products Division
Technology Park
Figtree Drive, Australia Centre
Homebush 2140
New South Wales

Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- 4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this quarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. ☑ P.O. Box 41.021 Auckland ☐(09) 84 94 160 fax ☐ (09) 84 97 858

AZ 8048 - RADIO CASSETTERECORDER/CD PLAYER

English	English page 4
Français	Français page 11
Español	Español página 18
Deutsch	Deutsch Seite 25
Nederlands	Nederlands pagina 32
Italiano	Italiano pagina 39
Português	Português página 46
Dansk	Dansk side 53
Svenska	Svenskasida 60
Suomi	Suomi sivu 67
Έλληνικά	Έλληνικά σελίδα 74



TC Text/CvB/904